

オフィスチェア 取扱説明書

LM-18 Preciosso (プレシオッソ)

LM-18-BK Black Preciosso (ブラック・プレシオッソ)



※小さなお子様がご使用になる場合は※ 保護者の方が当取扱説明書をよくお読みになり、使用中はお子様に付き添ってください。

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用の際は必ず本書をお読みいただき、ご理解の上、正しくご使用ください。また、お読み頂いた後も、この説明書は大切に保管してください。お買い上げ日、または商品到着日から7日間以内に不具合が無いかをご確認くださいますようお願いいたします。該当期間を過ぎた場合は、製品保証の対象外となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

本製品は、椅子として使用されることを目的としています。それ以外の使用目的で使用しないでください。

本製品に関する最新の情報、サポート情報等は、下記ホームページでご確認いただけますので、定期的にご覧ください。

http://www.bauhutte.jp/



死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

- ◆ 本製品に付属のガスシリンダーなどの部品は絶対に分解しないでください。大変危険です。◆ ガスシリンダーを傷つけたり、破損したりするような衝撃を与えないでください。熱や火気、圧力が加わる ようなことはしないでください。

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される 内容を示しています。

組み立てのご注意

- 組み立てる前に、必ず各部品に不具合がないかご確認ください。
- 組み立て作業は、2人以上で行ってください。
- 怪我や汚れを避けるために必ず手袋を着用して組み立て作業を行ってください。
- 組み立て時は床などを傷つけないように十分にご注意ください。
- ネジを締める前にネジ穴にある布かすなどをきれいに取り除いてください。
- ネジで固定する部品は、まず軽く全てのネジを仮止めし、部品がしっかりと組み合わさったことを確認して から、再び全てのネジをしっかりと締めてください。
- 各部品はしっかりと固定してください。締め付け、かみ合わせが緩いと危険です。 クッション部は開梱時にくぼんでいることがありますが、時間が経つと復元します。
- ガスシリンダーは一旦組み上げると、取り外しが困難になることがございます。組み立て時、解体時はご注意 ください。
- 脱落防止のため、キャスターの挿入は固めになっています。

⚠ 使用上のご注意

- 直射日光の当たる場所や、高温になる場所で使用、放置、保管しないでください。破損し、怪我をする恐れ があります。
- 本製品のいずれかの部品にひび、破損などの異常が生じた場合はすぐに使用を中止してください。怪我をす る恐れがあります。
- 本製品の上に立ったり、脚立代わりに使用したりしないでください。転倒して怪我をする恐れがあります。
- 本製品をカートや台車の代わりとして使用しないでください。転倒して怪我をする恐れがあります。
- 本製品のキャスターを浮かし、傾けて使用しないでください。脚が破損し、転倒、怪我をする恐れがあります。
- 本製品の使用中に、居眠りをする、仮眠をとる、睡眠をとるなどしないでください。転倒、怪我をする恐れ があります。
- 本製品にものを置いたり、立てかけたりしないでください。転倒して怪我をする恐れがあります。
- 勢い良く本製品に座ったり、飛び乗ったりしないでください。椅子に通常の数倍の荷重がかかり、破損したり、 転倒により怪我をする恐れがあります。
- 本製品は一人用です。二人以上で使用しないでください。転倒、破損、怪我をする恐れがあります。
- 合成皮革部分は水に濡らさないでください。水分を含むと劣化する恐れがあります。
- ストーブやホットカーペット、床暖房などの熱により、椅子の脚部やキャスターなどのプラスチック部分が 変形したり、劣化したりする場合があります。椅子のプラスチック部分を熱に近づけないようご注意ください。
- 全てのネジをしっかりと締め、正しく組み立ててください。また、ネジに緩みが無いかご使用前に確認して ください。誤った組み立てやネジの緩みは、破損、怪我の原因となります。

付属品

(1)キャスター×5

(2) 脚部×1

(3)ガスシリンダー×1 (4)背もたれ部 ×1

(5)座受け金属部×1 (6)ワッシャー×7











(7)スプリング ワッシャー ×7 (8)ボルト×7

(9)座部×1

(10) 肘掛け (左右)×1 (11) 肘掛け留め具×2 (12) 六角レンチ×1










組み立て手順



確実な取り付けのため、ネジはまず手で回してください。


ネジ穴にまっすぐネジが入ったことを確認した後に、ドライバーでしっかりと締めてください。 無理な力で斜めにねじ込むと、ネジ穴がつぶれネジが入らなくなります。

- ※この場合、製品保証の対象外となりますのでご注意ください。
- 脚部にキャスター、ガスシリンダーを 取り付けます。

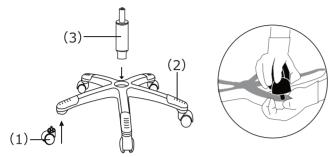


■キャスター挿入に関して 脱落防止のため、キャスターの挿入は固めになっています。 図のように片手で脚部を固定しながら、もう片方の手で ひとつずつキャスターを押し込んでください。


② 背もたれ部に座受け金属部を取り付けます。

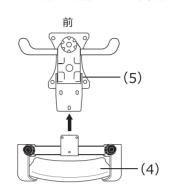

- ❸ 背もたれ部と座受け金属部をネジで固定します。
 ④ 座受け金属部に座部を取り付けます。

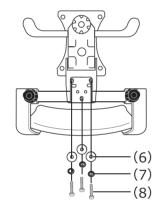

⑤ 肘掛けを取り付けます。

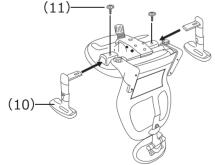

7 完成です。



- (9) 前 (8)(7)(6)
- 6 最後に①で組み立てた脚部に ⑤で組み立てた座部上部を取りつけます。



品質表示・機能説明

[品質表示]

番 LM-18 / LM-18-BK

4 法 幅710×奥行680×高さ1070mm

(1070~1170mm)

座部の高さ:400 (400~500mm) ※床から座面中央部までの高さ

構造部材 背もたれ部:ナイロン、金属(アルミニウム)

> 座部、脚部、キャスター:ナイロン 肘掛け部:ナイロン、ポリプロピレン

頭部:ポリプロピレン

座受け金属部:金属(スチール)

表面加工 座受け金属部:アクリル樹脂粉体塗装

ď

脚部、肘掛け部:ラッカー塗装

背部樹脂部、金属部、キャスター: ラッカー塗装

り材 背もたれ部、座部、肘掛け部:ポリエステル 張

クッション材 ウレタンフォーム

中国 産 玉

【機能説明】

ヘッドレスト (クッション) 角度調整ジョイント ヘッドレスト (クッション部) の首振り角度が変わります。

ヘッドレストを手動で調整します。

ヘッドレスト高さ調整ボタン

ヘッドレストの高さを調整するときに押しながら

ヘッドレストを上下調整します。5段階調整。

ランバーサポート ランバーサポートは高さ調整可能です。

ランバーサポート調整ダイヤル ランバーサポートの位置を前後調整します。

時計回りで後ろへ、反時計回りで前へ突き出します。

肘掛け高さ調整ボタン

前 3 0

0

0 0 Γ

肘掛の高さを調整するときに、押しながら調整します。

座面高調整レバー

※椅子に座って操作してください。

●つまみを手前に回転させると座面が上下します。

ロッキング調整スプリング

- 左右へ回してロッキングの強度を調整します。 時計回し・・・ロッキングが固くなる。 反時計回し・・ロッキングが柔らかくなる。

ロッキング操作レバー

※椅子に座って操作してください。

- つまみを下に回転させると背もたれ部が固定されます。
- つまみを手前に回転させ、少しもたれかかることで固定が 解除されます。
- 背もたれ部は、4段階の角度で固定可能です。

■ メンテナンス・廃棄方法

- 定期的にネジがしっかりと締まっているか製品全体を点検してください。
- 本製品を廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。

右手側

左手側